

戸別受信機使用マニュアル 1/2

【ご利用開始前のご確認】（災害時の情報や対馬市からのお知らせ等を受け取るための機器です）




付属品

- ・戸別受信機(本体)
- ・単三アルカリ乾電池
(4本×2セット)※停電時作動用
- ・ACアダプター
- ・取扱説明書

【ご利用開始の準備】

①電池の装着(4本)

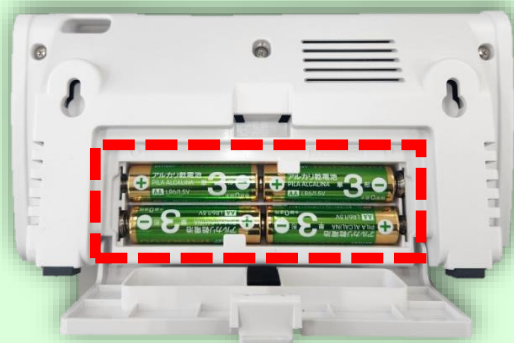


使用上の注意

- ・電源コンセント使用時でも電池は必ず装着して下さい
(単三アルカリ電池×4本)

②ACアダプタの接続



【設置する場所について】

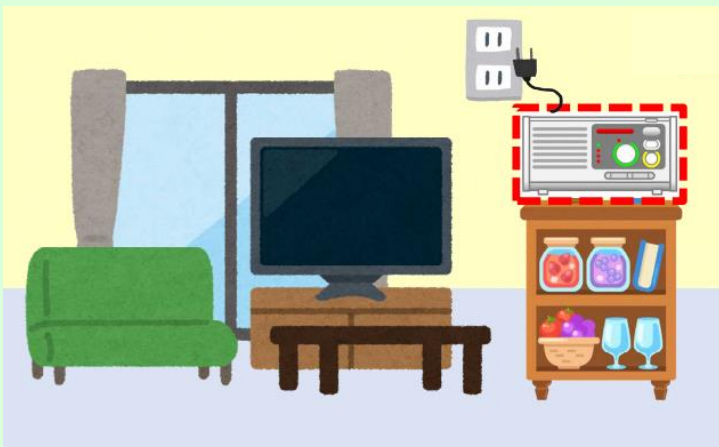

コンセントがあり、ドコモ、au
の電波(※1)が届く場所であれば、
どこでもご利用いただけます

※1 戸別受信機はNTTドコモ、auの携帯電話網を利用して
配信情報を受信しています。そのため2社とも圏外のエリア
では使用ができませんので、予めご了承ください。

使用上の注意

- ・高温多湿の場所や、電子レンジなど
電波に影響する機器の近くにはおかないでください。
- ・お引越しの際は「地域設定」の変更が必要です。
市役所までご連絡ください

戸別受信機使用マニュアル 2/2

【特徴】

- ・緊急時は自動で最大音量
- ・停電時も乾電池で約72時間動作
- ・録音機能で聞き逃し防止

【ランプ状態について】

※青字が通常状態

種類	ランプ状態	動作状態	内容
緊急灯	赤点滅	受信中	放送中(緊急メッセージ)
	消灯	正常	

種類	ランプ状態	動作状態	内容
電源	緑点灯	正常(電源入)	-
	消灯	電源切	ACアダプタを挿してください
電池	赤点灯	電池で動作	ACアダプタを挿してください
	赤点滅	電池残量少	電池を交換してください
	消灯	正常	-
GPS	消灯	正常	-
受信	赤点灯	圏外	受信できない状態です
	赤点滅	受信中	放送中です
	消灯	正常	-

種類	ランプ状態	動作状態	内容
確認	赤点滅	未確認メッセージ有	確認ボタンを押してください
	消灯	正常	



使用上の注意

- ・電源コンセント使用時でも電池は装着して下さい
(単3アルカリ電池×4本)

【ボタン操作について】

確認

状態	動作
放送中	放送の確認 次のメッセージへ
確認ランプ点灯中	未確認放送の再生
確認ランプ消灯中	確認済み放送の再生 (過去6件分)

音量

放送音量を変更できます

※緊急放送時は、最大音量で流れます。

照明

照明灯を点灯/消灯できます

停止

再生中の放送を停止できます

【ご利用にあたってのお願い】

📦 返却が必要な時 (付属品と外箱も返却してください)

※スマホの購入(スマホを所持したら貸与の対象外になります)、死亡、市外への引越し

✍ 変更の手続きが必要な時

※引越し、使用者が変わる時

(使用者及び使用する住所を機器に登録しているため、登録している住所以外では、正しく受信できません。必ず変更の手続きを行ってください)

⚠ ご注意ください

※故意による破損は弁償等が必要になります

※付属以外の乾電池は、使用者で負担してください

📞 お問い合わせ先

対馬市役所 地域安全防災室 0920-53-6111(代表)